

Mobilní jednotka O₂ Car Control



Obsah:

1. co je mobilní jednotka
2. popis fungování
3. obsah balení
4. aktivace a sledování jednotky
5. instalace
6. obsluha jednotky

1) Co je mobilní jednotka

Plně mobilní GPS/GSM jednotka s integrovanou GPS, GSM anténou s napájením z cigaretové zásuvky vozidla. Určena pro osobní i nákladní vozidla (12V/24V).

2) Popis fungování

Jednotka funguje, jako monitorovací zařízení vozidla, které průběžně zjišťuje a odesílá svoji aktuální polohu. K určení své polohy jednotka využívá velmi citlivého GPS přijímače, který je integrovaný v těle jednotky. Zaznamenané polohy jednotka odesílá prostřednictvím GSM antény rovněž integrované do těla jednotky. Jednotka má dále integrovaný přepínač, který umožňuje volbu typu jízdy: soukromá / služební.

Upozornění: Mobilní jednotka se vyznačuje pomalejším startem a načtením družic. To je způsobeno odpojením jednotky od pevného napájení. Průměrná doba, než začne jednotka zaznamenávat svoji polohu, je cca 2 min. V závislosti na prostředí (podzemní garáže, hustá městská zástavba, les atd.) může být načtení družic pomalejší. To může zvýšit deklarovanou průměrnou odchylku v naměřené vzdálenosti jednotkou GPS oproti skutečnosti.


V případě, že dojde k výpadku napájení jednotky (odpojení ze zásuvky, či vypnutí přívodu napájení do zásuvky) disponuje jednotka baterií pro dokončení jízdy. Provoz jednotky na záložní baterii je maximálně 7 minut.

3) Obsah balení

- jednotka s přípojovacím kabelem do cigaretové zásuvky
- držák s gelovými lepičky

Jednotka

Držák

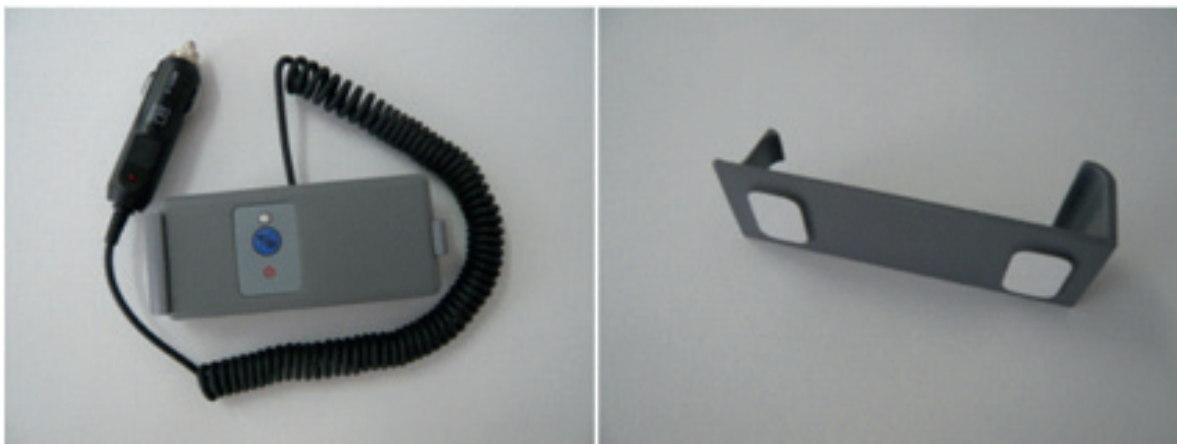

4) Aktivace a sledování jednotky

Při aktivaci jednotky O₂ CC na straně O₂ dojde k vytvoření nového účtu v portálu O₂ CC na webové adrese www.carcontrol.cz. Přihlašovací údaje do tohoto účtu jsou po jeho vytvoření automaticky odeslány na zákazníkem uvedenou emailovou adresu a zároveň specialista O₂ vytvoří v systému kartu jednotky tak, aby ji zákazník mohl ve svém účtu sledovat.

Data mobilní jednotky se nahrávají vždy k této kartě jednotky. Je-li jednotka používána ve více vozidlech, není z dat možné rozlišit, které vozidlo realizovalo jaké trasy. Rozlišit trasy lze následně editací, kde může být pro rozlišení využito např. pole účel nebo poznámka u každé trasy.

Používáte-li jednotku pouze v jednom vozidle a požadujete jí trvale přemístit i v aplikaci do jiného vozidla, kontaktujte O₂ (catechpodpora@o2.cz), kde navedou jednotku dle vašeho požadavku.

Přihlašovací stránka do portálu O₂ Car Control : www.carcontrol.cz



5) Instalace

Jednotku instaluje sám zákazník.

Jednotka s držákem musí být připevněna na vhodné místo tak, aby nebránila řidiči ve výhledu a neomezovala řidiče při řízení vozidla. Zároveň by jednotka měla mít dostatečný výhled na oblohu, aby měla dostatečný příjem GPS signálu. Doporučené umístění je na čelní okno, nebo na boční okno kufru viz obrázky. Jednotku vždy umísťovat plochou stranou bez přepínače, směrem k obloze!

!POZOR!

V případě, že má vozidlo pokovená skla (tzn. skla obsahují metalické částice), nelze používat tento typ jednotky. Takto upravená skla brání průchodu GPS signálu.

Doporučená umístění



6) Obsluha jednotky

- Jednotku je nutné připojit konektorem do cigaretové zásuvky. Jednotka nahrává jízdu od zvýšeného palubního napětí nebo od pohybu. Tzn. začne nahrávat jízdu až po nastartování motoru, nebo po rozjetí vozidla. Jízdu ukončuje od sníženého palubního napětí a od ustálení pohybu. Tzn. jednotka ukončí jízdu po vypnutí motoru a zároveň po zastavení vozidla.
- Po připojení jednotky do cigaretové zásuvky krátce problikne červená a zelená LED dioda na jednotce. To signalizuje, že jednotka je správně napájena. Jestliže jednotka nijak po zastrčení do cigaretové zásuvky nereaguje, může být porucha buď v jednotce, nebo v cigaretové zásuvce. To nejlépe ověříte, zkusíte-li do zásuvky zapojit jiné zařízení a prověříte, zda funguje. Je-li problém v jednotce, obraťte se na linku podpory O2, která zprostředkuje její opravu.

- Volbu typu jízdy ovládá uživatel sám přepínačem soukromých / služebních jízd umístěným na přední straně jednotky viz obrázek.



- Krátkým stisknutím tlačítka uživatel zjistí právě zvolený typ jízdy. Pokud se po krátkém stisknutí přepínače rozsvítí indikační dioda zeleně, je aktuálně nastavena služební jízda. Pokud se led dioda rozsvítí červeně, je nastavena soukromá jízda.
- Pro změnu nastavení, ještě jednou ihned po probliknutí aktuálního stavu, krátce stiskněte přepínač. Problikne nově nastavený typ jízdy. Změnu typu jízdy je vhodné provést dříve, než se rozjedete.
- Každá jízda po zapojení jednotky do zásuvky začíná jako služební. Toto se po zapojení projevuje probliknutím červené a zelené diody, poté se rozsvítí na 5 vteřin zelená dioda. Jednotka je tímto připravena zaznamenávat jízdy. Pokud se jízda přeruší a jednotka není odpojena od napájení, tak se nadále pokračuje ve zvoleném typu jízdy (soukromá/služební). Pokud se jednotka odpojí od napájení, vždy se nastaví pro další započatou jízdu služební trasa.